

محلول های ضد عفونی کننده ایمن برای انواع محیط ها



CLINIKO


- ضد عفونی کننده قوی با قدرت از بین بردگی طیف گسترده بیش از 40 میکروارگانیسم
- قدرت عملکرد سریع و موثر در برابر اسپورهای باکتریایی و قارچ ها در کمتر از 5 دقیقه
- با قابلیت خشک شدن سریع و عدم ایجاد بقایای مضر
- حداکثر اثربخشی بدون خطر آسیب به فولاد ضد زنگ و غیر خورنده.
- بدون بو و فاقد ترکیبات آلی فرار
- ایمنی اپراتور
- بدون باقیمانده
- آماده مصرف




- شستشو در جایی که ممکن است تماس مستقیم پوست یا دهان رخ دهد مورد نیاز است
- خورنده به فلزات نرم
- مرحله پیش تمیز کردن مورد نیاز است
- حساس به دما و نور

نام	توضیحات	اندازه لیتر
کلینیکو D	بر پایه PHMB	۱۰
کلینیکو W	بر پایه اسید پراستیک و پراکسید هیدروژن	۱۰
کلینیکو M	بر پایه اسید پراستیک و پراکسید هیدروژن	۱۰

* از بین برنده انواع سویه های باکتری، کپک و مخمر در انواع سطوح.

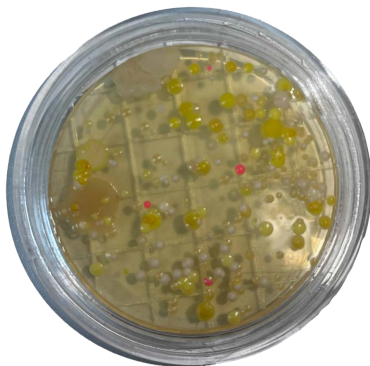

Microbial Surface
Before Cleaning By Cliniko

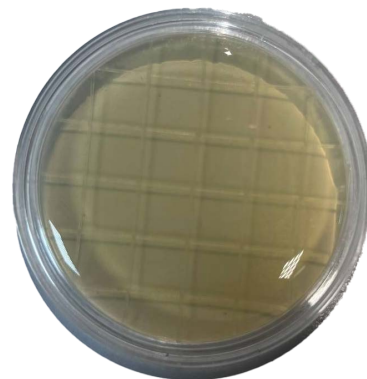


Microbial Surface
After Cleaning By Cliniko

ضد عفونی کننده CLINIKO و زمان بندی مصرف دوره ای محلول

یک برنامه ضد عفونی کننده معمولاً شامل یک ضد عفونی کننده است که روزانه ، هفتگی و ماهانه در تمام سطوح استفاده می شود.


چرخش و تعویض دوره ای محلول های ضد عفونی کننده در انواع محیط ها از بروز مقاومت میکروبی جلوگیری می کند. استفاده مداوم از یک نوع محلول ضد عفونی کننده می تواند منجر به مقاومت باکتریایی شود؛ بنابراین تغییر آن در بازه های زمانی مشخص جهت افزایش طیف اثر و اثر بخشی بلند مدت ضروری است.

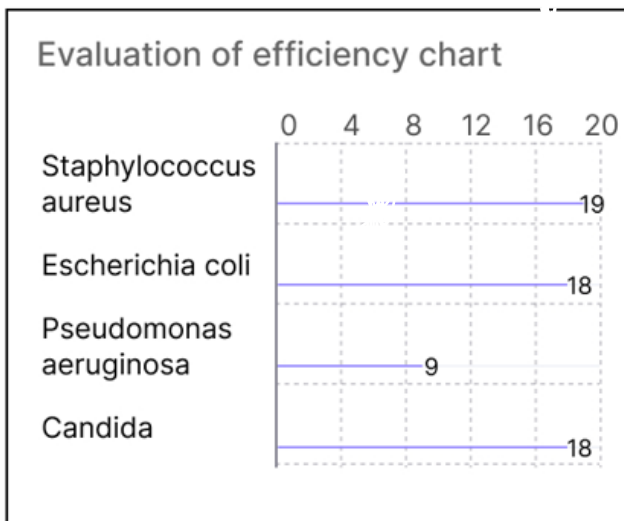


دوره مصرف محلول	نوع محلول
روزانه	CLINIKO D
هفتگی	CLINIKO W
ماهانه	CLINIKO M



E. coli

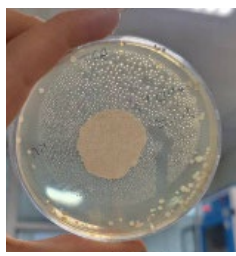

Staphylococcus aureus

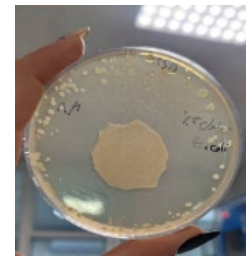

Mold

Microbial Surface
After Cleaning By Cliniko

SOP تمیزکاری اتاق تمیز

تمیزکاری روتین

- 1- اقدامات پیش از شروع کار
- 1-1- ورود به اتاق تمیز مطابق با دستورالعمل ورود و خروج
- 2-1- استفاده از محلول روزانه CLINIKO (لیبل قرمز رنگ) مطابق با دستورالعمل مندرج بر روی لیبل محصول.
- 2- مراحل اجرا
- 1-2- تمیزکاری سطوح کاری، میزها و تجهیزات با استفاده از دستمال بدون پرز آغشته به محلول روزانه با حرکت یک‌طرفه (بدون برگشت)
- 2-2- تمیزکاری دستگیره‌ها، کلیدها و نقاط پرتماس با استفاده از دستمال بدون پرز آغشته به محلول روزانه
- 3-2- تی‌کشی کف از تمیزترین ناحیه به آلوده‌ترین ناحیه با استفاده از طی آغشته به محلول روزانه
- 4-2- جمع‌آوری و دفع دستمال‌ها طبق دستورالعمل پسماند
- 3- ثبت وقایع
- 1-3- کلیه موارد در لاگ‌بوک ثبت نظافت مستند گردد.

روزانه



تمیزکاری عمیق

- 1- اقدامات پیش از شروع کار
- 1-1- ورود به اتاق تمیز مطابق با دستورالعمل ورود و خروج
- 2-1- استفاده از محلول هفتگی CLINIKO (لیبل سبز رنگ) مطابق با دستورالعمل مندرج بر روی لیبل محصول.
- 2- مراحل اجرا
- 1-2- انجام کلیه مراحل تمیزکاری روزانه با استفاده از دستمال بدون پرز آغشته به محلول هفتگی با حرکت یک‌طرفه (بدون برگشت)
- 2-2- تمیزکاری دیوارها تا ارتفاع ۱.۵ متر با استفاده از دستمال بدون پرز آغشته به محلول هفتگی
- 3-2- تمیزکاری درب‌ها، چارچوب‌ها و پنجره‌ها با استفاده از دستمال بدون پرز آغشته به محلول هفتگی
- 4-2- ضدعفونی تجهیزات ثابت (بدون بازکردن) با استفاده از محلول هفتگی
- 5-2- تعویض یا شستشوی تی‌ها و ابزار تمیزکاری
- 6-2- جمع‌آوری و دفع دستمال‌ها طبق دستورالعمل پسماند
- 3- ثبت وقایع
- 1-3- کلیه موارد در لاگ‌بوک ثبت نظافت مستند گردد.

هفتگی



تمیزکاری کامل اتاق تمیز

- 1- اقدامات پیش از شروع کار
- 1-1- ورود به اتاق تمیز مطابق با دستورالعمل ورود و خروج
- 2-1- استفاده از محلول ماهانه CLINIKO (لیبل آبی رنگ) مطابق با دستورالعمل مندرج بر روی لیبل محصول.
- 2- مراحل اجرا
- 1-2- انجام کامل تمیزکاری روزانه و هفتگی با استفاده از دستمال بدون پرز آغشته به محلول ماهانه با حرکت یک‌طرفه (بدون برگشت)
- 2-2- تمیزکاری کامل دیوارها، سقف و گوشه‌ها با استفاده از دستمال بدون پرز آغشته به محلول ماهانه
- 3-2- تمیزکاری چراغ‌ها، دریچه‌ها و Diffuserها با استفاده از دستمال بدون پرز آغشته به محلول ماهانه
- 4-2- تمیزکاری بیرونی تجهیزات و پایه‌ها با استفاده از دستمال بدون پرز آغشته به محلول ماهانه
- 5-2- بررسی ظاهری فیلترها و گزارش وضعیت
- 6-2- ضدعفونی نهایی کل فضا با استفاده از دستمال بدون پرز آغشته به محلول ماهانه
- 7-2- جمع‌آوری و دفع دستمال‌ها طبق دستورالعمل پسماند
- 3- ثبت وقایع
- 1-3- کلیه موارد در لاگ‌بوک ثبت نظافت مستند گردد.

ماهانه

